


PROCEDURE DE PASSAGE D'UN COFFRET AVEC ALIMENTATION MONOPHASE VERS UNE ALIMENTATION TRIPHASEE


1

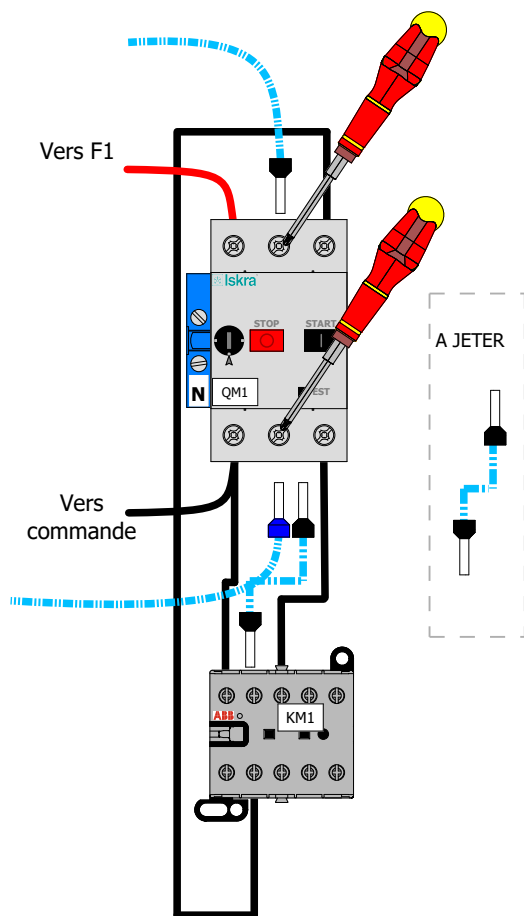

Débrancher les fils bleus en pointillés afin de les repositionner sur la borne de neutre.


Le fil bleu reliant le disjoncteur moteur au contacteur peut être jeté.

2

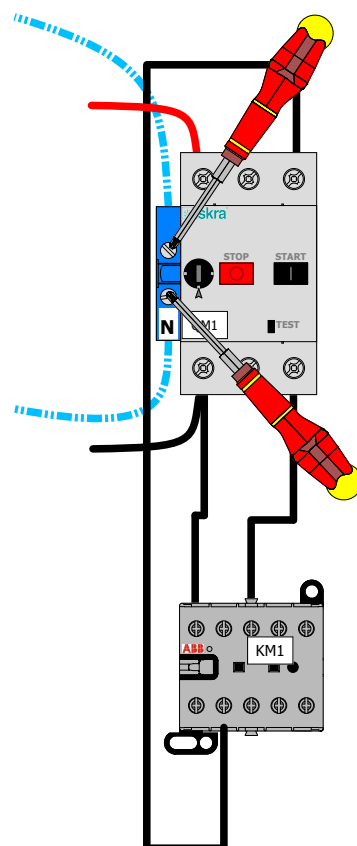


Brancher les fils bleus en pointillés de l'étape 1 sur la borne de neutre.

3

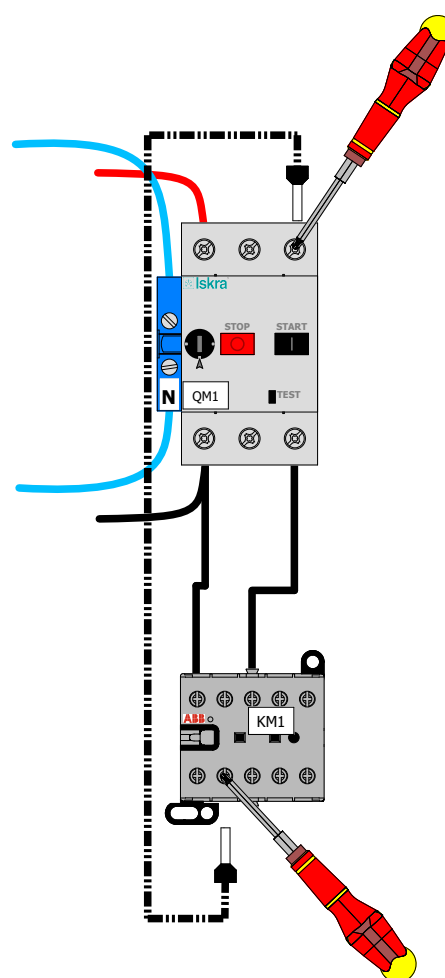


Débrancher le fil noir en pointillé afin de le repositionner entre QM1 et KM1.

4

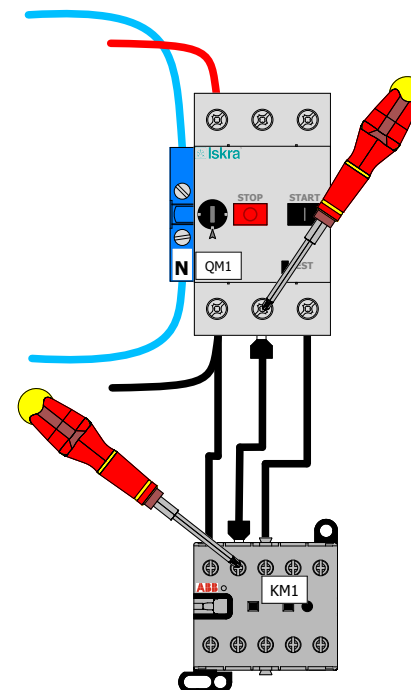

Brancher le fil noir en pointillé de l'étape 3 entre QM1.T2 et KM1.L2.

RACCORDEMENT
ALIMENTATION TRIPHASE
3P+N Section Maxi 4mm²

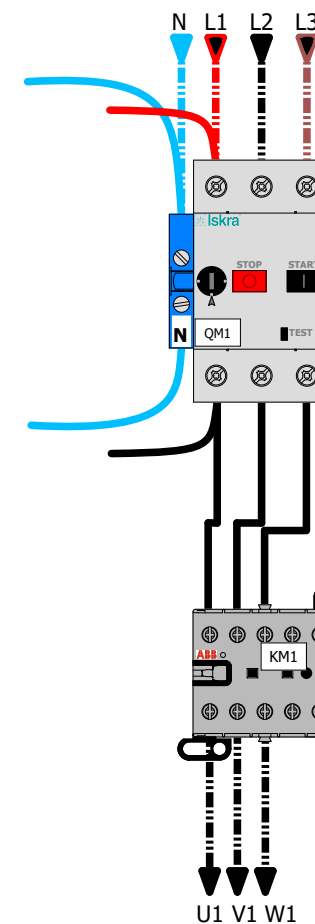

RACCORDEMENT
MOTEUR